


Guía de inicio rápido

Exacontrol E7 C / E7R C

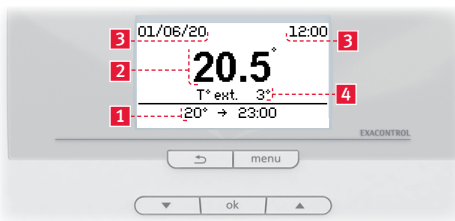

- 1 Zona de información sobre la solicitud en curso
- 2 Temperatura ambiente de la habitación
- 3 Fecha y hora actual
- 4 Temperatura exterior (opción sonda exterior)

Teclas :

	Regresar al menú o ajuste anterior
	Acceder al menú principal
	Navegar por los menús, ajustar un valor
	Navegar por los menús, ajustar un valor
	Validar la selección o un ajuste

Pictogramas :

	Teclas bloqueadas
	Ausencia programada
	Ausencia en curso
	Plan de mantenimiento anual
	Cambiar las pilas (versión inalámbrica)

MENU PRINCIPAL

FUNCIONES DISPONIBLES

Calefacción



Agua caliente



Refrigeración



Ausencia



Parámetros



Info eficiencia



Activar/desactivar

Programa

Ajuste temporal

Temperatura

Fecha/hora

Idioma

Nombre aparato

Bloq. teclado

Pantalla

Reinicio

Acerca de

La visualización de los menús depende de las funciones u opciones de la instalación (consulte a un profesional cualificado).



* 2 7 0 2 7 4 3 R E V 0 *

0020132046_00 - 12/11