


# MiGo

## FUNCIONES BÁSICAS

## PANTALLA PRINCIPAL MiGo

Las pantallas que aparecen a continuación pertenecen a un dispositivo con Android. Para un dispositivo con iOS pueden variar algo las pantallas pero las funcionalidades son las mismas.

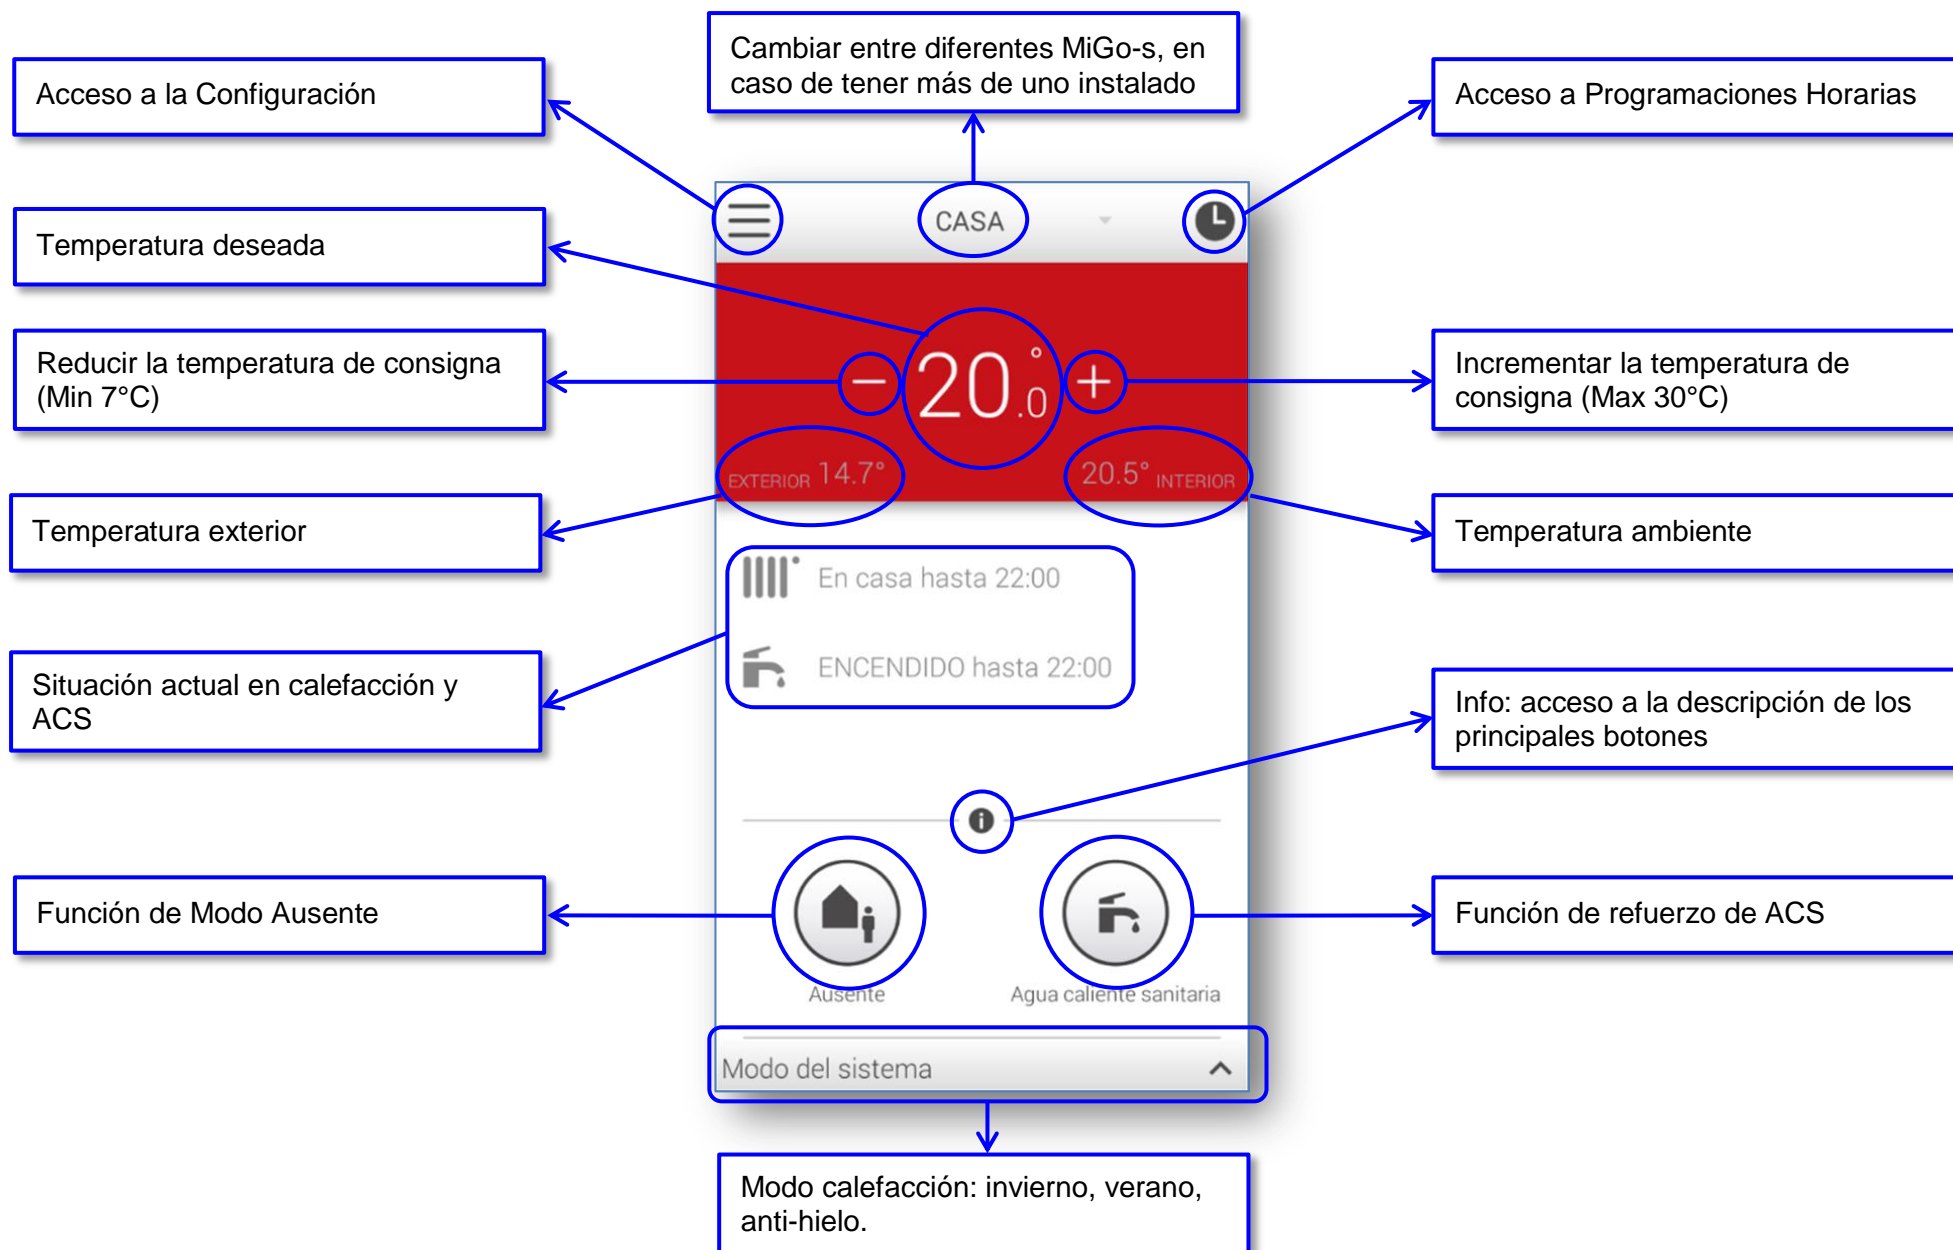

### **MODO DEL SISTEMA:**

Esta función sirve para seleccionar el modo de funcionamiento de la caldera. Las opciones disponibles son:

**Invierno** (Calefacción + Agua caliente)

**Verano** (Solo agua caliente)



**Apagado** (Con la seguridad de modo de funcionamiento Protección anti heladas)



### **FUNCIONES INMEDIATAS**


**Ausente:** Se activa de forma inmediata el modo ausente, hasta la hora seleccionada o hasta desactivarla manualmente

**Aumento del agua caliente:** (Solo funciona en caso de disponer de un depósito acumulador de agua caliente). Esta función hace que se caliente el depósito, independientemente de la programación existente

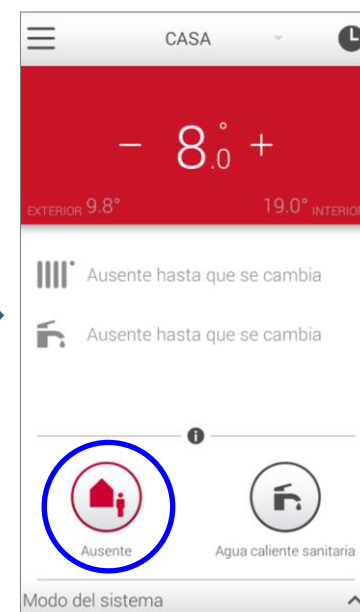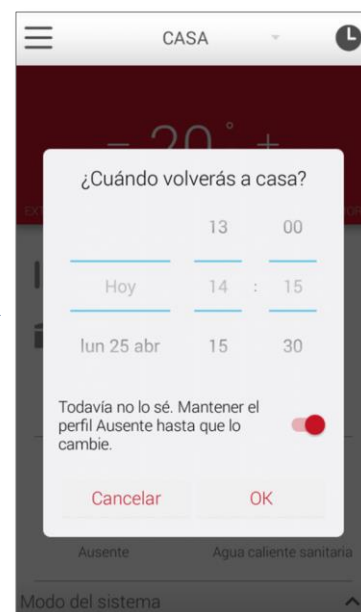


**CONFIGURACIÓN:**

Mediante esta opción se accede a la configuración general.


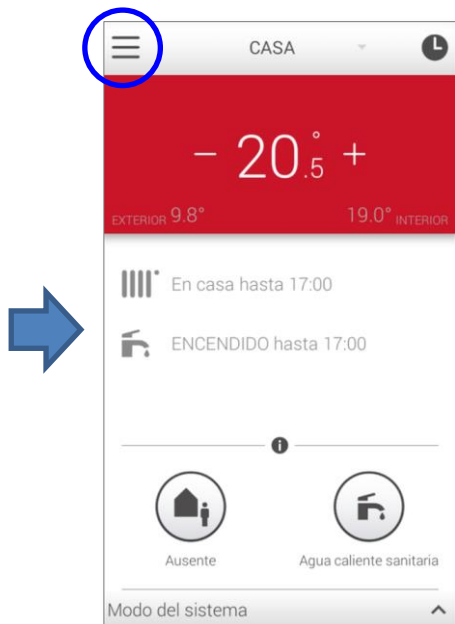


Seleccionando el nombre del Termostato se accede a ver las características más importantes tanto del termostato como del módulo de comunicación, como por ejemplo, la localización, los indicadores de intensidad de señal radio y WiFi, la versión del firmware instalado. También se accede a ver los Usuarios, donde podremos añadir nuevos. Y por último, la parte de configuración Avanzada.

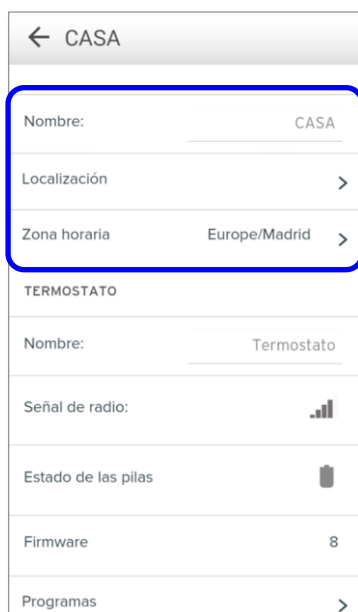

### GRÁFICOS DE FUNCIONAMIENTO:

Girando el Smartphone transversalmente se puede ver el gráfico de funcionamiento de la caldera.

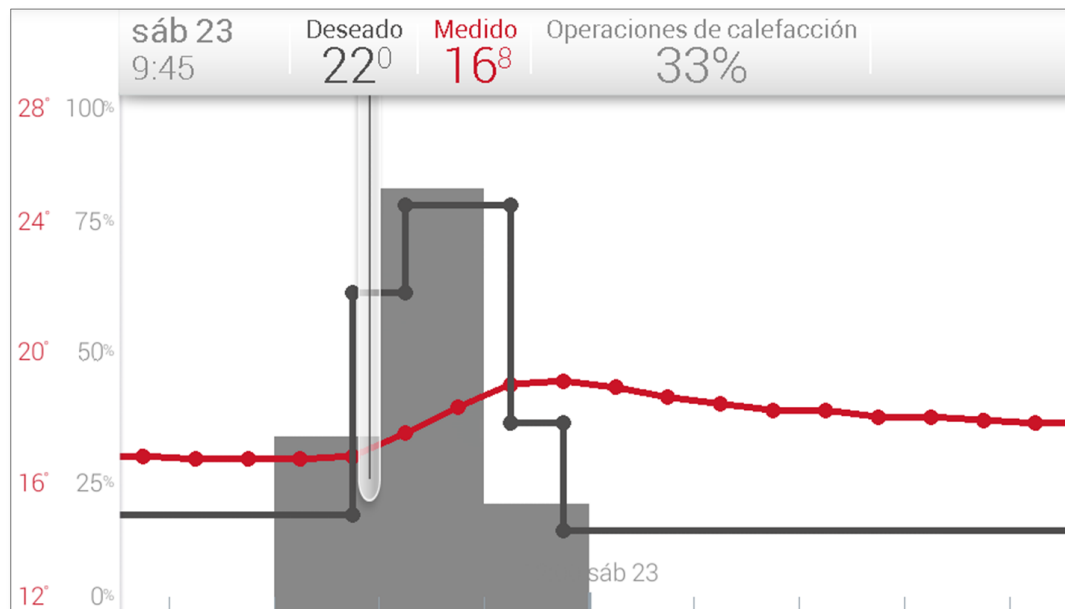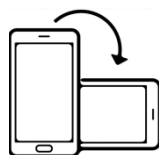

El gráfico muestra la evolución de:

**La temperatura ambiente**  
(Línea roja)

**La temperatura de consigna**  
(Línea negra)

**El funcionamiento de la caldera** (Barras grises). El funcionamiento de la caldera nos indica cuanto tiempo ha estado funcionando y a qué porcentaje de la potencia nominal ha funcionado. Se puede emplear el Zoom.